

40

20

10

Sperrholz 0.5 mm

4


4

7.5

5

Balsa 3 mm

Aufnahme Horn
4 Stück

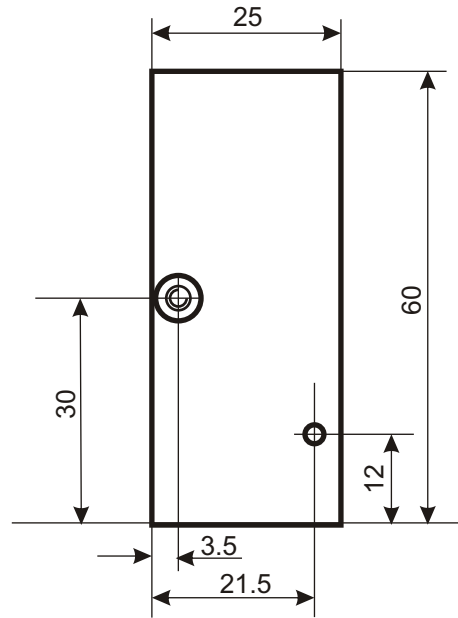

25

60

30

12

3.5


21.5

Träger zu Timer FM-9
Ceiba 3 mm

M 3


Distanzring 3 x 6 mm
Holz

Zentrierstift 2.5 x 12 mm
Holz

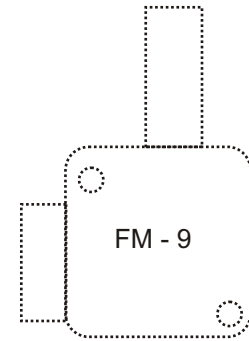

FM - 9

Flaps Übergangstück
Balsa

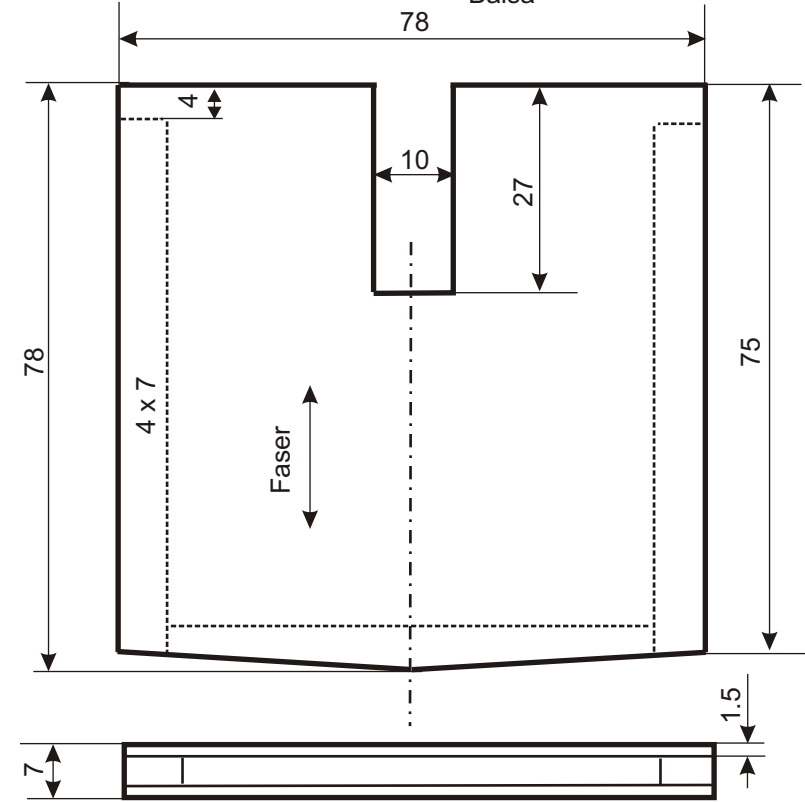

78

78

75

4

10

27

4 x 7

Faser


1.5

7




5

10

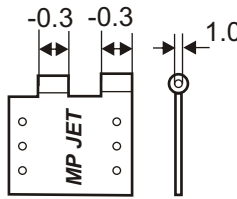


Scharnier 16 x 32 MP JET
Nacharbeit an einer Hälfte

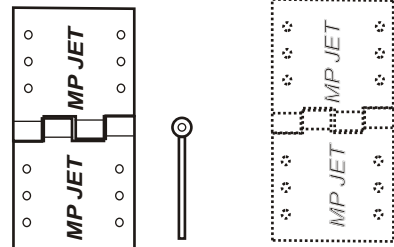

MP JET

MP JET

Distanzstück Batterieschlitten
Balsa 2 St. d = 5 & 2 St. d = 10

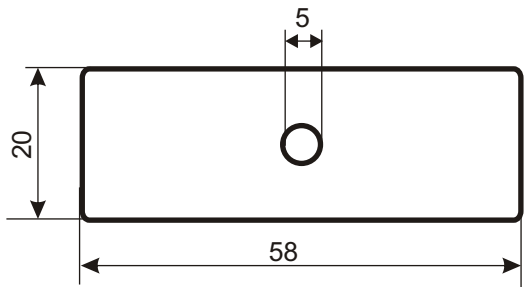

20

58

5