

40

20

10


Sperrholz 0.5 mm

4

5

4


Aufnahme Horn  
4 Stück

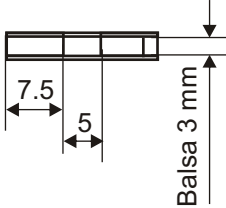

Balsa 3 mm

7.5

5

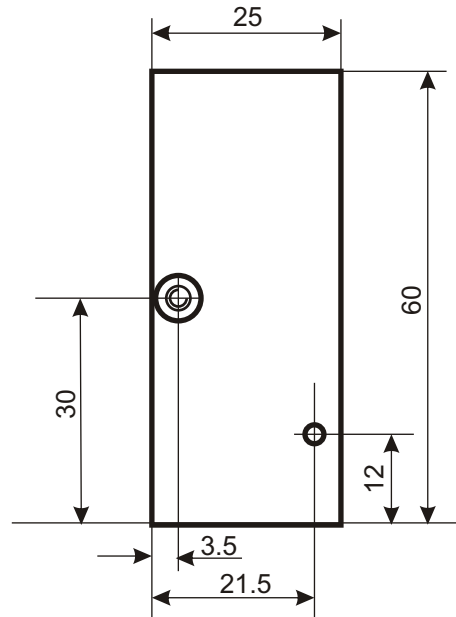

25

60

30

3.5

21.5


12

Träger zu Timer FM-9  
Ceiba 3 mm

M 3


Distanzring 3 x 6 mm  
Holz

Zentrierstift 2.5 x 12 mm  
Holz

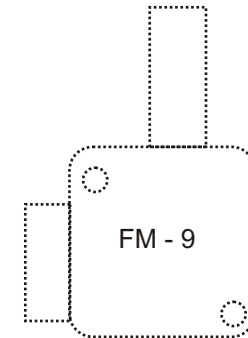

FM - 9

Flaps Übergangstück  
Balsa

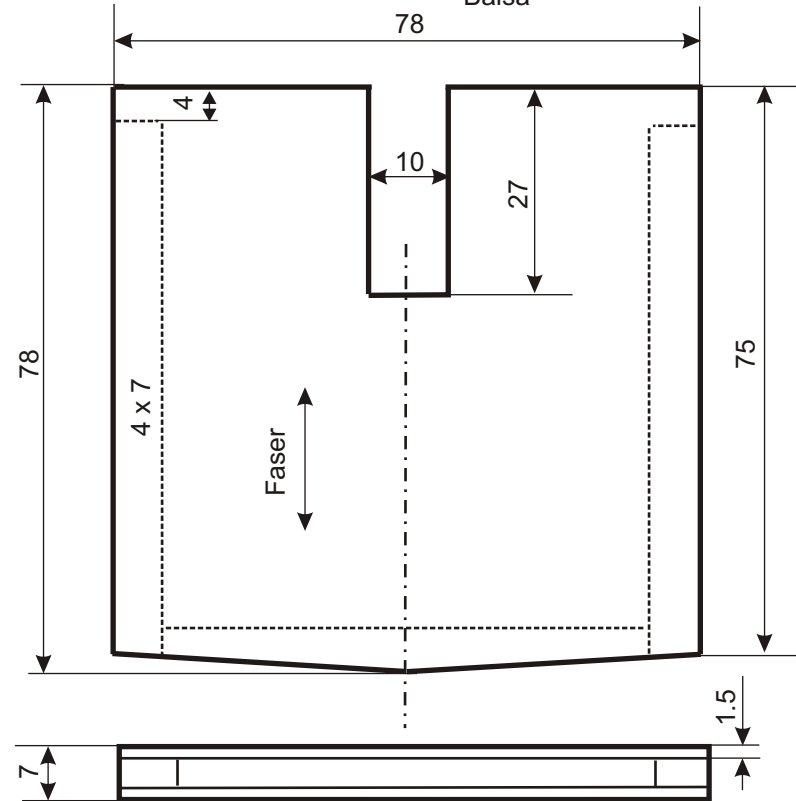

78

78

75

4

10


27

4 x 7

Faser

1.5

7

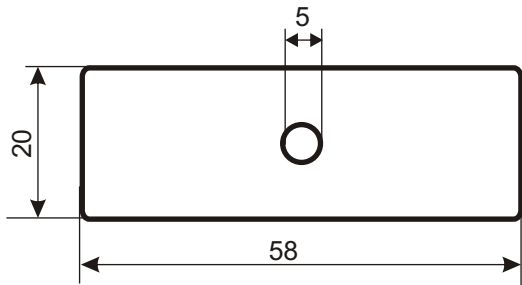

20

58


5

Distanzstück Batterieschlitten  
Balsa 2 St. d = 5 & 2 St. d = 10



5

10

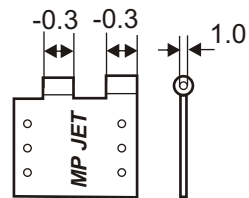

Scharnier 16 x 32 MP JET  
Nacharbeit an einer Hälfte

